


MONTAGEANLEITUNG

Benötigte Hilfsmittel

- * Leiter
Bitte verwenden Sie ab einer Raumhöhe von 3m zu Ihrer eigenen Sicherheit ein Gerüst statt dieser.
- * Kartuschenpistole
- * bei Bedarf Handschuhe
Wir empfehlen diese zum Schutze der Absorberplatten, ohne Handschuhe könnten an diesen Verschmutzungen entstehen.
- * Teppichmesser



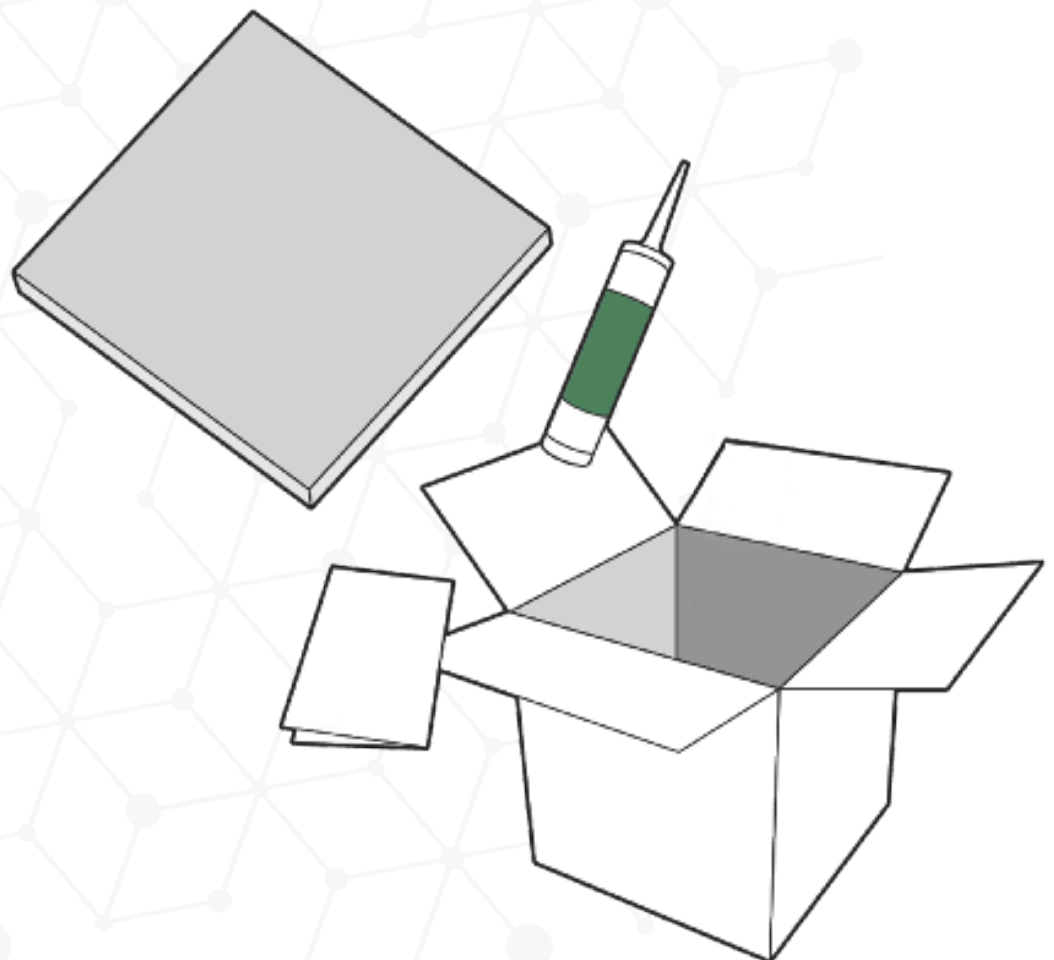


MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 1

Schallabsorber-Verteilung planen

- * Wir empfehlen die Anordnung entlang des Deckenrandes
- * Die Schallabsorber können mit oder Schattenfugen aufgebracht werden, wobei diese die Oberfläche des Absorbers erhöhen und bei einer Schallpegelmessung berücksichtigt werden

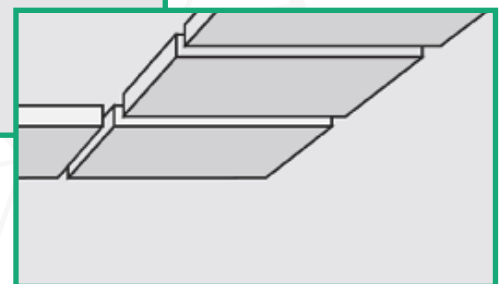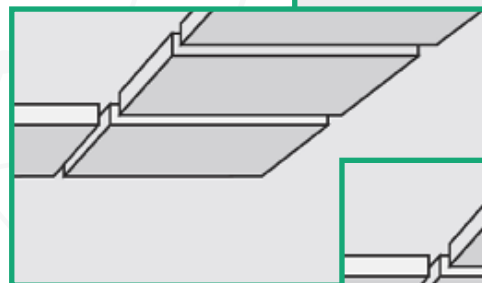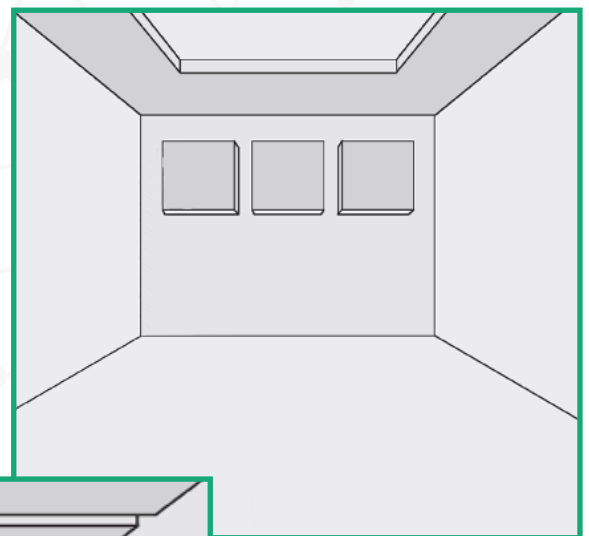

SCHRITT 2

Untergrund prüfen und Montagekleber vorbereiten


- * Der Untergrund sollte tragfähig, sauber und trocken sein
- * Bereiten Sie den Montagekleber vor
Schneiden Sie die Kleberkartusche auf;
Schrauben Sie nun die Dosierspitze auf
und beschneiden diese schräg, so dass
ein Durchmesser von ca. 5mm entsteht;
Legen Sie die Kartusche in die Pistole ein.

MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 3

Montagekleber auftragen

- * Tragen Sie den Kleber mittels der Kartusche auf die Absorber auf
- * Wir empfehlen das linienförmige Auftragen des Klebers, wie in der Abbildung dargestellt
2 Linien auf kleinen Platten und
4 Linien auf großen Platten

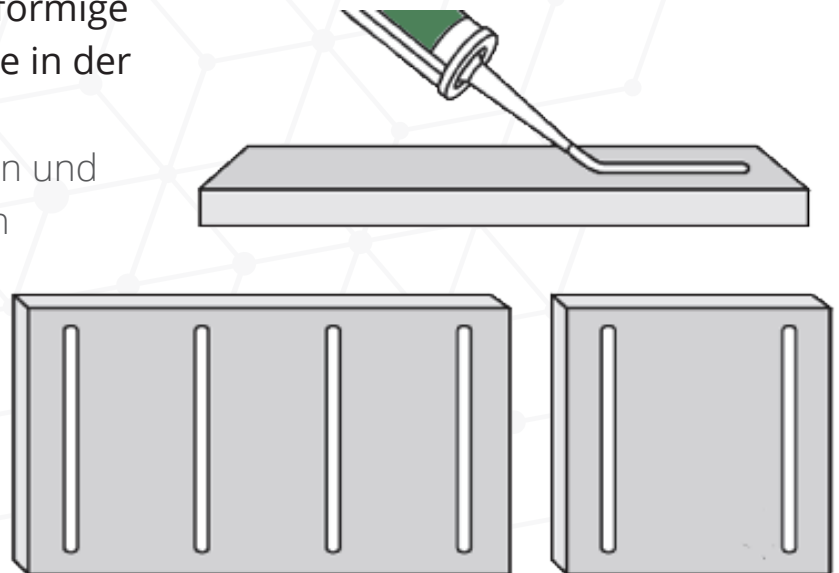

SCHRITT 4

Schallabsorber anbringen

- * Setzen Sie den Schallabsorber direkt nach dem Auftragen des Klebers an und drücken Sie diesen fest an
Die Korrekturzeit, in welcher die Position gerichtet werden kann, beträgt 15 Minuten!
- * Ein nachträgliches Abstützen der Schallabsorber ist nicht notwendig!

